

Decor skirting

Plinthes MDF
MDF Skirting
MDF Sockelleisten

CREATION 70
CREATION 55
CREATION 30


ELEMENTS DE FINITION FINISHES

gerflor.com


Gerflor
theflooringgroup

Plinthe Décor - *Decor Skirting* - Dekor Sockelleisten


Code - 5934

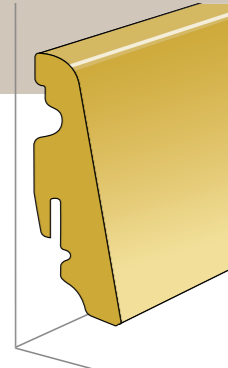

- Plinthe MDF avec film imprimé numériquement
- *MDF Skirting with digital printed foil*
- Holzkern Dekor-Sockelleiste mit foliertem Digitaldruck



Conditionnement : 5 formats de 2,4 ml.
 Packaging: 5 x 2,4 lin. m. strips.
 Verpackung: 5 x 2,4 lfm.



Clip de fixation :
 Boite de 30 clips
 Box with 30 clips
 Karton 30 Stück

CONDITIONNEMENT :
 Plinthes : 5 X 2,40 M = 12 ml
 Clips de fixation : Boite de 30 clips



Température ambiante
 Mini : 10° C

1. PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être sain, propre et sec.
- S'assurer que les bas de mur ou cloison sont sains, durs et prêts à recevoir des plinthes à coller, visser ou agrafier
- Rectifier si nécessaire la planitude des murs ou cloisons par l'application d'un primaire + enduit, ceci afin d'obtenir une surface plane, lisse et non poreuse.
- Sur les supports peints, éliminer les peintures.

2. MATERIEL et DECOUPE DE LA PLINTHE

MATÉRIEL :

- Scie à bois
- Boite à onglets
- Cartouche de mastic colle
- Papier abrasif grain fin
- Cale à poncer

DÉCOUPE DE LA PLINTHE

Procéder aux découpes à l'aide d'une scie à dentelure fine et d'une boîte à onglets.

- Pour les raccords sur le même mur, faire une coupe droite.
- Pour les angles, faire une coupe à 45°.

Poncer chaque bordure de coupe avec un papier de verre grain moyen puis grain fin.

3. MISE EN ŒUVRE AVEC PROFILS CLIPSES (clips de fixation Gerflor 59350001)



POSITIONNEMENT DES CLIPS :

A - Cas où le clip est fixé à la cloison par agrafage (placo) ou vissage (murs pleins):

- Fixer les clips au mur tous les 25 à 50 cm selon la rectitude des murs
- Clipser la plinthe en l'enfonçant avec une cale et un marteau

B- Cas où le clip est positionné sur l'envers de la plinthe et collé au mur ou à la cloison :



- Positionner les clips sur la plinthe tous les 25 à 50 cm selon la rectitude des murs.
- Appliquer la colle au pistolet sur la partie plane de la plinthe et sur les clips.
- Placer la plinthe contre le mur puis exercer des pressions pour permettre une bonne adhérence.
- Renouveler l'opération pour toutes les sections de plinthes.

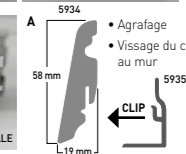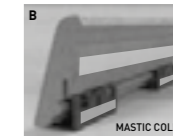

4. MISE EN ŒUVRE SANS PROFILS CLIPSES

C - Cette méthode est conseillée uniquement sur des supports parfaitement plans.

- Appliquer la colle au pistolet sur la partie plane de la plinthe.
- Placer la plinthe contre le mur puis exercer des pressions pour permettre une bonne adhérence.
- Renouveler l'opération pour toutes les sections de plinthes.

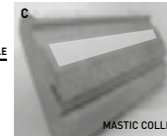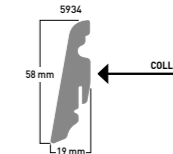

PACKAGING:
Skirting: 5 X 2,40 M = 12 ml
Attachment clips: Kit of 30 fasteners



Min. ambient
temperature: 10 °C

1. SURFACE PREPARATION

- The surface should be sound, clean and dry.
- Make sure that the bottom sections of the wall or partition are sound, hard and ready to receive the skirting attached with adhesive, screws or staples
- Correct the evenness of the walls or partitions if required by applying a primer + coating, so as to obtain a plane, smooth and non-porous surface.
- Remove paint from painted surfaces.

2. MATERIALS and CUTTING THE SKIRTING

MATERIALS:

- Wood saw
- Mitre box
- Adhesive sealant cartridge
- Fine grain sandpaper
- Sandpapering block

CUTTING THE SKIRTING:

Perform the cutting operations using a fine-toothed saw and a mitre box.

- For joints on the same wall, produce a straight cut.
- For corners, cut at 45°.

Sand each cutting edge with medium grain sandpaper followed by fine grain sandpaper.

3. INSTALLATION WITH ATTACHMENT CLIPS (Gerflor attachment clips 59350001)

POSITIONING OF CLIPS:

A - Case in which the clip is attached to the partition using staples (plasterboard) or screws (solid walls):

- Attach the clips to the wall every 25 to 50 cm according to the straightness of the walls.
- Snap-fasten the skirting by inserting it with a block and hammer.






B- Case in which clip is positioned on the back of the skirting and bonded to the wall or partition:

- Position the clips on the skirting every 25 to 50 cm according to the straightness of the walls.
- Spray the adhesive onto the plane part of the skirting and onto the clips.
- Place the skirting against the wall and apply pressure to ensure satisfactory adherence.
- Repeat the procedure for all the skirting sections.

4. INSTALLATION WITHOUT ATTACHMENT CLIPS

C - This method is only recommended on perfectly plane surfaces.

- Spray the adhesive onto the plane part of the skirting.
- Place the skirting against the wall and apply pressure to ensure satisfactory adherence.
- Repeat the procedure for all the skirting sections.

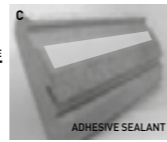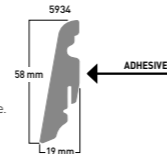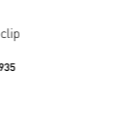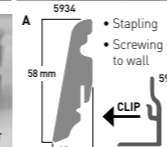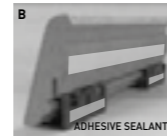

VERPACKUNG:
Sockelleisten: 5 x 2,40 m = 12 m
Befestigungsclips: Schachtel mit 30 Stück



Umgebungstemperatur
Min. 10 °C

1. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- Der Untergrund muss unversehrt, sauber und trocken sein.
- Sicherstellen, dass der untere Teil der Wände unversehrt, fest und so beschaffen ist, dass Sockelleisten daran geklebt, geschraubt oder geheftet werden können.
- Bei Bedarf Unebenheiten der Wände mit Reaktionsgrundierung und Verputz ausgleichen, um eine ebene, glatte und nicht poröse Fläche zu erhalten.
- Von einem gestrichenen Untergrund die Farbe entfernen.

2. WERKZEUG UND ZUSCHNITT DER SOCKELLEISTE

WERKZEUG:

- Holzsäge
- Gehrungslade
- Kartusche mit Klebemasse
- Schleifpapier
- Schleifklotz

ZUSCHNITT DER SOCKELLEISTE

Sockelleiste mit feinzahniger Säge und Gehrungslade zuschneiden.

- Für Verbindungen auf derselben Wand einen geraden Schnitt verwenden.
- Für die Ecken einen Schnitt von 45° verwenden.

Die Schnittkanten mit Schleifpapier mittlerer Körnung und anschließend mit Schleifpapier feiner Körnung glätten.

3. AUSFÜHRUNG MIT GECLIPSTEN PROFILEN (Gerflor-Befestigungsclips 59350001)

ANBRINGEN DER CLIPS:

A - Die Clips werden an die Wand geheftet (Gipskarton) oder geschraubt (massive Wand):

- Die Clips je nach Geradheit der Wand in Abständen von 25 bis 50 cm befestigen.
- Die Sockelleiste mithilfe eines Hammers und eines Keils in die Clips drücken.






B - Die Clips werden auf der Rückseite der Sockelleiste angebracht und an die Wand geklebt:

- Die Clips je nach Geradheit der Wand in Abständen von 25 bis 50 cm auf der Sockelleiste anbringen.
- Den Klebstoff mit der Pistole auf den ebenen Teil der Sockelleiste und die Clips auftragen.
- Die Sockelleiste an die Wand halten und fest andrücken, um eine gute Haftung zu erhalten.
- Den Vorgang für alle Sockelleistenzuschnitte wiederholen.

4. AUSFÜHRUNG OHNE GECLIPSTE PROFILE

C - Diese Methode empfiehlt sich nur bei einem vollkommen ebenen Untergrund.

- Den Klebstoff mit der Pistole auf den ebenen Teil der Sockelleiste auftragen.
- Die Sockelleiste an die Wand halten und fest andrücken, um eine gute Haftung zu erhalten.
- Den Vorgang für alle Sockelleistenzuschnitte wiederholen.

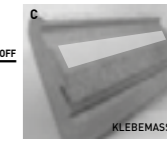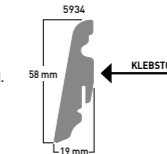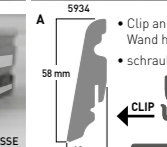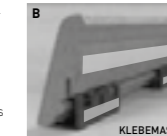



[CREATION] CREATION 70 - WOOD



0386
▶ Aberdeen

0458
▶ Carrington

0260
Classic Oak

0488
▶ Clifton

0503
▶ Cobargo

0360 Deep Forest
▶ Buxton Oak
▶ Lawson


0356
Denim Wood



0262
Elm



0491
▶ Fairview



0447
▶ Fargo
▶ Greenwich



0528
Flamingo



0504
Midwest
▶ Duchess



0358 Moon Island
▶ Albion
▶ Limed Oak
▶ Tanami



0258
Muir Oak

▶ Correspondances approchantes données à titre indicatif. / Matching given for information purpose / Übereinstimmungen zur Information gegeben.



[CREATION] CREATION 70 - WOOD



0576
Ocean Side

0357
Portobello
▶ Douglas

0442
▶ Serena
▶ Bedgebury Oak
▶ Gilmore
▶ Red Spirit

0448
▶ Sheridan

0441
▶ Silversands
▶ Beverly

0272
Sorb



0582
▶ Spencer



0335
Sycamore



0337
Victoria Oak



0265
▶ Walnut
▶ Bautista



0359
▶ Wild Oak
▶ Columbus




0584
▶ Waterland


▶ Correspondances approchantes données à titre indicatif. / Matching given for information purpose / Übereinstimmungen zur Information gegeben.



[CREATION] CREATION 70 - MINERAL



- 0006
▶ Flagstaff
▶ Atok
- 0004
▶ Welsh Slate
▶ Dark Slate
- 0007
▶ Dock Taupe
- 0002
▶ Barma Mystery
▶ Gentleman Grey
▶ Black Creek
▶ Lewis Town
▶ Carassi
▶ Fidelio
▶ Masseria
- 0001
▶ Barma Sweet
▶ Calabria
- 0005
▶ Dock Grey
▶ Halifax
▶ East Village
▶ Hamilton
▶ Marutea




- 0008
▶ Gentleman Taupe
- 0476
Somerset
- 0414
Travertin Stone

▶ Correspondances approchantes données à titre indicatif. / Matching given for information purpose / Übereinstimmungen zur Information gegeben.



[INSIGHT] CREATION 55 - WOOD



- 1489
▶ Arya
- 0447
Amador
▶ Oxford
▶ Mansfield Light
- 0356
Arena
- 0458
Aspen
▶ Deep Oak
▶ Mansfield Dark
- 0347
Ballerina
▶ Alisier
- 0265
Brownie
- 0359
Buffalo



- 0488
Caldwell
- 0272
Cambridge
- 0584
Deer
- 0258
Eastern oak
- 0260
Elegant Oak
- 0262
Fudge
- 0441
Honey Oak
▶ Solero Creme

▶ Correspondances approchantes données à titre indicatif. / Matching given for information purpose / Übereinstimmungen zur Information gegeben.



[INSIGHT] CREATION 55 - WOOD



- 0446 Lorenzo
▶ Gravity Wood
- 0358 Long Board
- 0448 Malua Bay
- 0461 Michigan
- 0442 Milington Oak
- 0489 Morena
▶ Mahe
▶ Mahe Grey
▶ Mansfield Natural
- 0450
▶ Natural Cherry
- 0386 Pasadena
▶ Britany Oak




- 0337 Picadilly
- 0503 Quartet
- 0357 Ranch
▶ Vintage Oak
- 0445 Rustic Oak
▶ Amarante
- 0441
▶ Solero Creme
- 0504 Twist
- 0582 White Lime

▶ Correspondances approchantes données à titre indicatif. / Matching given for information purpose / Übereinstimmungen zur Information gegeben.



[INSIGHT] CREATION 55 - MINERAL



- 0414 Anathema
- 0006
▶ Roxbury
▶ Spicy Brown
- 0004
▶ Norwegian Slate
- 0007
▶ Carmel
▶ Silver City
- 0003
▶ Parker Station



- 0002
▶ Lava Grey
▶ Factory
▶ Gravity Dark
- 0001
▶ Lava Light
▶ Moma
- 0005
▶ Riverside
▶ Preston
▶ Sweet Cloud
▶ Rockaway
- 0008
▶ Spicy Grey Blue
- 0476 Staccato

▶ Correspondances approchantes données à titre indicatif. / Matching given for information purpose / Übereinstimmungen zur Information gegeben.




[ARTLINE] CREATION 30 - WOOD



▶ Correspondances approchantes
données à titre indicatif. /
Matching given for information
purpose /
Übereinstimmungen zur
Information gegeben.



[ARTLINE] CREATION 30 - MINERAL

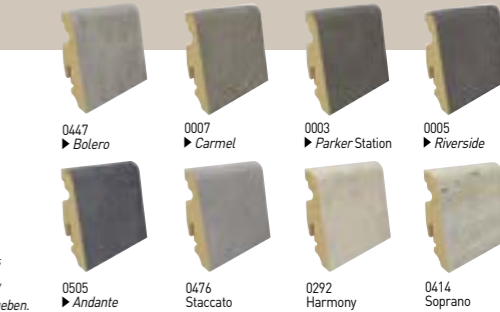

▶ Correspondances approchantes
données à titre indicatif. /
Matching given for information
purpose /
Übereinstimmungen zur
Information gegeben.

[INSIGHT]
CREATION 55

	Matching	100%	Recommendation
ALISIER	-	-	0347
AMADOR	0447	-	-
AMARANTE	-	-	0445
ANATHEMA	0414	-	-
ARENA	0356	-	-
ASPEN	0458	-	-
ARYA	-	-	1489
BALLERINA	0347	-	-
BRITANY OAK	-	-	0386
BROWNIE	0265	-	-
BUFFALO	0359	-	-
CAIDWELL	0488	-	-
CAMBRIDGE	0272	-	-
CARMEL	-	-	0007
DEEP OAK	-	-	0458
DEER	0584	-	-
EASTERN OAK	0258	-	-
ELEGANT OAK	0260	-	-
ERAMOSA CREME	-	-	-
ERAMOSA GOLD	-	-	-
FACTORY	-	-	0002
FUDGE	0262	-	-
GRAVITY DARK	-	-	0002
GRAVITY WOOD	-	-	0446
HONEY OAK	0441	-	-
LAVA GREY	-	-	0002
LAVA LIGHT	-	-	0001
LONG BOARD	0358	-	-
LORENZO	0446	-	-
MAHE	-	-	0489
MAHE GREY	-	-	0489
MALUA BAY	0448	-	-
MANSFIELD DARK	-	-	0458
MANSFIELD LIGHT	-	-	0447
MANSFIELD NATURAL	-	-	0489
MICHIGAN	0461	-	-
MILINGTON OAK	0442	-	-
MOMA	-	-	0001
MORENA	0489	-	-
NATURAL CHERRY	-	-	0450
NORVEGIAN SLATE	-	-	0004
OXFORD	-	-	0447
PARKER STATION	-	-	0003
PASADENA	0386	-	-
PICADILLY	0337	-	-
PRESTON	-	-	0005
QUARTET	0503	-	-
RANCH	0357	-	-
RIVERSIDE	-	-	0005
ROCKAWAY	-	-	0005
ROXBURY	-	-	0006
RUSTIC OAK	0445	-	-
SILVER CITY	-	-	0007
SOLERO CREME	-	-	0441
SPICY BROWN	-	-	0006
SPICY GREY BLUE	-	-	0008
STACCATO	0476	-	-
SWEET CLOUD	-	-	0005
TWIST	0504	-	-
VINTAGE OAK	-	-	0357
WHITE LIME	0582	-	-

[CREATION]
CREATION 70

	Matching	100%	Recommendation
ABERDEEN	-	-	0386
AIBION	-	-	0358
ATOK	-	-	0006
BARMA MYSTERY	-	-	0002
BARMA SWEET	-	-	0001
BAUTISTA	-	-	0265
BEDGEBURY OAK	-	-	0442
BEVERLY	-	-	0441
BLACK CREEK	-	-	0002
BUXTON OAK	-	-	0360
CALABRIA	-	-	0001
CARASSI	-	-	0002
CARRINGTON	-	-	0458
CLIFTON	-	-	0488
COBARGO	-	-	0503
COLOMBUS	-	-	0359
CLASSIC OAK	0260	-	-
DARK SLATE	-	-	0004
DEEP FOREST	0360	-	-
DENIM WOOD	0356	-	-
DOCK GREY	-	-	0005
DOCK TAUPE	-	-	0007
DOUGLAS	-	-	0357
DUCHESS	-	-	0504
EAST VILLAGE	-	-	0005
ELM	0262	-	-
FAIRVIEW	-	-	0491
FARGO	-	-	0447
FIDELIO	-	-	0002
FLAGSTAF	-	-	0006
FLAMINGO	0528	-	-
GENTLEMEN GREY	-	-	0002
GENTLEMEN TAUPE	-	-	0008
GILMORE	-	-	0442
GREENWICH	-	-	0447
HALIFAX	-	-	0005
HAMILTON	-	-	0005
LAWSON	-	-	0360
LEWIS TOWN	-	-	0002
LIMED OAK	-	-	0358
MARUTEA	-	-	0005
MASSERIA	-	-	0002
MIDWEST	0504	-	-
MOON ISLAND	0358	-	-
MUIR OAK	0258	-	-
OCEAN SIDE	0576	-	-
PORTOBELLO	0357	-	-
RED SPIRIT	-	-	0442
SERENA	-	-	0442
SHERIDAN	-	-	0448
SILVERSANDS	-	-	0441
SPENCER	-	-	0582
SOMERSET	0476	-	-
SORB	0272	-	-
SYCAMORE	0335	-	-
TANAMI	-	-	0358
TRAVERTIN STONE	0414	-	-
VICTORIA OAK	0337	-	-
WALNUT	0265	-	-
WATERLAND	-	-	0584
WELSH SLATE	-	-	0004
WILD OAK	0359	-	-

0576

[ARTLINE]
CREATION 30

Matching 100% Recommendation

ALLEGRO	-	-	-
AMADOR	0447	-	-
ANDANTE	-	-	0505
ARPEGGIO	-	-	-
BALLERINA	0347	-	-
BAMBA	-	-	-
BEBOP	0358	-	-
BOLERO	-	-	0447
BOOGIE	0357	-	-
BOSSA NOVA	-	-	0347
BREAK DANCE	-	-	0445
BRIO	-	-	-
CALYPSO	1489	-	-
CARMEL	-	-	0007
CHARLESTON	-	-	-
CHORIST	-	-	-
COUNTRY	-	-	-
CRESCENDO	-	-	-
CUMBIA	-	-	0458
FLAMENCO	0445	-	-
FOLK	0335	-	-
FUOCO	-	-	-
HARMONY	0292	-	-
JAZZ	-	-	-
MADISON	0491	-	-
MAESTRO	-	-	-
MAZURKA	0442	-	-
MELODY	-	-	-
MILONGA	0584	-	-
MODERATO	-	-	-
MORRIS	0265	-	-
OPERA	-	-	-
PARKER STATION	-	-	0003
PASO DOBLE	-	-	0458
PAVANE	-	-	-
QUARTET	0503	-	-
RIVERSIDE	-	-	0005
RONDO	-	-	-
RUMBA	0360	-	-
SALSA	0582	-	-
SAMBA	-	-	-
SIRTAKI	-	-	1489
SOPRANO	0414	-	-
STACCATO	0476	-	-
SWING	-	-	-
TAMOURE	0448	-	-
TANGO	-	-	-
TEMPO	0262	-	-
TENOR	-	-	-
TROIKA	-	-	-
TWIST	0504	-	-
VIBRATO	-	-	-
VOLUPTO	-	-	-
WALZ	-	-	-



1489



0489



0582



0448



0356



0444



0504



0491



0358



0441



8870



0503



0445



0386



0528



0458



0357



0360



0359



0265



0461



0262



0258



0347



0337



0260



0442



0335



0450



0272

0005

0001



0414



0414



0477



0476

0002

0008



0584



0505